

Konformitätserklärung für die Europäische Union

ATLINKS erklärt, dass das Alcatel IP2015 Telefon den maßgeblichen Anforderungen und Bestimmungen der europäischen Richtlinie 1999/5/CE entspricht. Hier können Sie die Konformitätserklärung herunterladen: www.alcatel-business.com.

Das CE-Logo auf dem Gerät bedeutet, dass es allen grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien entspricht.



Umweltschutz



Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr elektronisches Altgerät getrennt entsorgt werden muss und nicht im Hausmüll landen darf. Die Europäische Union hat ein besonderes Sammel- und Recycling-System eingeführt, für welches die Hersteller verantwortlich sind.

Dieses Gerät wurde mit qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Stoffe, die für die Funktion des Systems vonnöten sind, die aber bei unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung zu einer Gefahr für Umwelt und Gesundheit werden können. Bitte werfen Sie daher keine defekten Geräte in den Hausmüll. Der Eigentümer des Gerätes hat dafür zu sorgen, dass das Gerät zu einer Sammelstelle gebracht wird. Alternativ können Sie das Gerät bei Kauf eines neuen Gerätes auch bei Ihrem Händler abgeben.

- (a) Gewerbliche Anwender werden gebeten, den Anweisungen Ihres Lieferanten zu folgen.
- (b) Wenn Sie die Anlage gemietet haben oder sie sich in Ihrer Obhut befindet, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.

Bitte helfen Sie mit beim Umweltschutz!

Produktgarantie

Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Produkt entsprechend den Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben.

Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht an Ihren Einzelhändler.

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert

Atlinks Europe; Sitz: 22, quai Galliéni, 92150 Suresnes, Frankreich,

für die Dauer der nachgenannten Garantiezeit, dass das Produkt in dieser Packung den technischen Spezifikationen in der beigelegten Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate für das Telefon, nicht eingeschlossen Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien. Sie beginnt an dem Tag, an dem das neue Produkt gekauft wurde. Maßgebend dafür ist Ihre Rechnung oder Ihr Kassenbon, auf der/auf dem auch der Name des verkaufenden Fachhändlers angegeben ist.

Um mehr Details über den Termin der Garantie zu erhalten, können Sie die verfügbare Merkschrift auf www.alcatel-business.com nachsehen.

Hinweise auf Copyright und Marken


Copyright © 2014 ATLINKS. Alle Rechte vorbehalten. ATLINKS behält sich die Änderung der technischen Spezifikationen seiner Produkte für technische Verbesserungen oder die Beachtung neuer Bestimmungen vor.

Das Alcatel-Logo und der Name Alcatel sind geschützte Warenzeichen von Alcatel-Lucent. Sie werden von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

Modell: Alcatel IP2015
A / W Nr.: 10001114 Rev.0 (DE)
Druck in China

ALCATEL

home & business phones

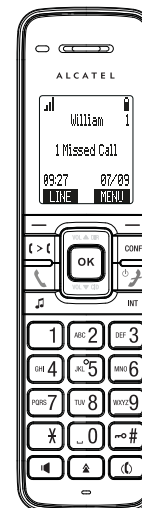

[>] Anruf weiterleiten

🎵 Anruf halten

📞 Freisprechen

✂ Texteingabemodus ändern
(ABC/abc/Abc)

▲ Liste Wahlwiederholung

📶 Optische Anzeige für wartende Nachrichten

☎ Linker Softkey: Leitung für Anruf auswählen

☎ Rechter Softkey: Menü

📞 Hörer abnehmen

📞 Hörer auflegen / Zurück
- Gedrückt halten: Mobilteil ein / aus



Navigation :

- Mittlere Taste: Menü / OK

- Taste Hoch :

Im Ruhemodus: Verzeichnis
Während eines Gesprächs: Lautstärke der Kopfhörer, des Headsets oder der Freisprech-Lautstärke erhöhen

- Taste Runter :

Im Ruhemodus: Anrufprotokoll
Während eines Gesprächs: Lautstärke der Kopfhörer, des Headsets oder des Lautsprechers reduzieren

CONF Konferenz

INT Intern

🔒 # Tastatur sperren

🔊 Lautlos

Displaysymbole

📞	Freisprechen aktiviert	➡	Anrufweiterleitung
📞	Headset-Modus	🔇	Funktion Bitte nicht stören aktiviert
🔇	Klingelton aus	📧	Mailbox
📶	Reichweite	🔋	Batteriestatus
📞	Leitung deaktiviert	☎	Leitung registriert
📞	Keine Leitung	📞	Anrufe in Abwesenheit
📞	Eingehender Anruf	📞	Ausgehender Anruf
📞	Lautlosfunktion aktiviert		

LED der Basisstation

🔊	Leuchtet stetig gelb	Basisstation mit Netzwerk oder Router verbunden
VoIP	Leuchtet stetig gelb	Mit VoIP-Server registriert
🔊 VoIP	Blinkt gelb	DECT-Registrierungsmodus

IP-Adresse des Telefons

1. Überprüfen Sie die IP-Adresse durch Drücken von **MENU > Status > Netzwerk**.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer. Geben Sie http:// und die IP-Adresse in die Adressenleiste ein und validieren Sie.
3. Das standardmäßige Login und Passwort sind „user/user“ für Benutzer und „admin/admin“ für den Administrator.
4. Die Minimum-Konfiguration ist ein SIP-Konto. Einzelheiten finden Sie in der Administrator-Anleitung.

Sprache einstellen

- Drücken Sie **MENU > Benutzereinst. > Sprache**.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie auf **OK**.

Telefonieren

- **Vorwählen** : Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
- **Direktwahl** : Drücken Sie  und geben Sie dann die Telefonnummer ein.
- **Freisprechen** : Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie  oder umgekehrt.
- **Headset** : Verbinden Sie das Headset, geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .

Anruf annehmen

- **Mit Mobilteil** : Drücken Sie .
- **Mit Headset** : Drücken Sie .
- **Mit Freisprechen** : Drücken Sie .

Hinweis : Um einen Zweitanruf entgegenzunehmen, drücken Sie den Softkey **ANTWORT**.

Anruf halten

- Drücken Sie . Um den Anruf fortzusetzen, drücken Sie den Softkey **WEITER**.

Hinweis : Bei mehreren aktiven Anrufen können Sie mit dem Softkey **NÄCHST** den gewünschten Anruf auswählen und mit den entsprechenden Softkeys parken oder fortsetzen.

3-Parteien-Konferenz

1. Nach dem Gesprächsaufbau mit dem ersten Anrufer drücken Sie **CONF**, der erste Anrufer wird gehalten.
2. Wählen Sie die Option **Neuer Teiln** oder **weit. Mobilteil** und wählen Sie dann die Telefonnummer.
3. Drücken Sie nach dem Aufbau des 2. Gesprächs den Softkey **KONF.**, um die Konferenz herzustellen.

Hinweis : Bei bereits zwei aktiven Anrufen können Sie eine Konferenzschaltung zwischen beiden Anrufern herstellen, indem Sie die Taste **CONF** drücken.

Anrufweiterleitung

Anruf begleitet umleiten :

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs  > , um den Anruf in Warteschleife zu versetzen.
2. Wählen Sie die Option **Neuer Teiln** oder **weit. Mobilteil** und wählen Sie dann die zweite Telefonnummer.
3. Wenn der Anruf beantwortet wird, drücken Sie den Softkey **TRANSF.**, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis : Bei bereits zwei aktiven Anrufen können Sie durch Drücken von  >  das Gespräch an den zweiten Anrufer weiterleiten.

Anruf blind umleiten :

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs  > , um den Anruf in Warteschleife zu versetzen.
2. Wählen Sie die Option **Neuer Teiln** oder **weit. Mobilteil** und drücken Sie anschließend den Softkey **BLIND**. Geben Sie dann die zweite Telefonnummer ein. Der Anruf wird automatisch weitergeleitet.

Wahlwiederholung

1. Drücken Sie , wählen Sie den gewünschten Anruf und drücken Sie den Softkey **WÄHLEN** oder die Tasten  oder .

Anrufumleitung

1. Drücken Sie **MENU > Leistungsmerk. > Anrufumleitung**.
2. Wählen Sie die Leitung, die Art der Umleitung und den Status (ein/aus). Geben Sie dann die gewünschte Nummer ein und drücken Sie **ÜBERN**.

Anrufliste

1. Drücken Sie die Pfeiltaste Runter oder **MENU > Anrufliste > verp. Anrufe** oder **angen. Anrufe** oder **eigene Anrufe**.

2. Scrollen Sie mit .



3. Drücken Sie den Softkey **WÄHLEN** oder die Tasten  oder , um eine gespeicherte Nummer anzurufen.

Telefonbuch

Telefonbuch aufrufen :

1. Drücken Sie die Pfeiltaste Hoch.
2. Wählen Sie **lokales TB** oder ein anderes Telefonbuch. Drücken Sie dann den Softkey **OK** oder **ANSEHEN**.
3. Drücken Sie den Softkey **WÄHLEN** oder die Tasten  oder , um eine gespeicherte Nummer anzurufen.

Neuen Eintrag hinzufügen :

1. Drücken Sie die Pfeiltaste Hoch > markieren Sie **lokales TB** oder ein anderes Telefonbuch > drücken Sie den Softkey **OPTION** > drücken Sie **neu hinzufügen**.
2. Geben Sie Name und Telefonnummer ein und drücken Sie dann den Softkey **SPEICH**.

Bitte nicht stören

1. Drücken Sie **MENU > Leistungsmerk. > Nicht stören**.
2. Wählen Sie die Leitung aus. Ändern Sie den Status mit **OK** und drücken Sie dann den Softkey **ÜBERN**.

Mailbox

1. Drücken Sie **MENU > Mailbox**.
2. Wählen Sie die Leitung aus und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis : Liegen für die gewählte Leitung neue Nachrichten vor, wird in diesem Menü am oberen Rand des Displays ein Symbol angezeigt.

Registrierung

1. Basisstation : Halten Sie .



2. Mobilteil : Drücken Sie **MENU > Benutzereinst. > Registrierung**.
3. Wählen Sie **Mobilteil**.
4. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.