

ALCATEL

home & business phones

BABY LINK 700



MANUEL D'UTILISATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE COMMENCER A UTILISER VOTRE ECOUTE BEBE

ATLINKS, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes – France
Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

Première utilisation

Il est recommandé de tester votre appareil avant la première utilisation. Cette opération peut être réitérée à tout moment.

Test de votre écoute bébé:

1. Pour le test, positionnez l'unité parents et l'unité bébé dans la même salle.
2. Appuyez sur sur l'unité parents jusqu'à ce que l'écran affiche **SVP attendre...**
3. Mettez l'unité bébé en position **ON** pour allumer l'appareil.
4. Si l'unité parents affiche l'image filmée par l'unité bébé, votre écoute bébé est opérationnel.

Note:


- L'unité bébé doit être positionnée à au moins 1 mètre de l'unité parents.
- Si les deux unités ne sont pas connectées, l'écran de l'unité parents affiche **Aucun jumel.** pendant quelques secondes. Puis il affiche **SVP attendre...** et clignote.

Installation de la batterie


L'unité parents peut être alimentée sur le secteur ou avec la batterie rechargeable fournie dans le coffret. L'installation de la batterie est recommandée, même dans le cadre d'une utilisation sur prise secteur car elle garantit un fonctionnement continu en cas de coupure de courant.

Installez la batterie selon le schéma ci-dessous.

1. Tout en gardant l'étiquette sur la face supérieure, insérez les petites languettes dans les fentes à l'intérieur du compartiment de la batterie. Assurez-vous que le contact métallique est correctement orienté comme illustré ci-dessous. Poussez la batterie dans le compartiment jusqu'à ce qu'elle soit solidement enclenchée.

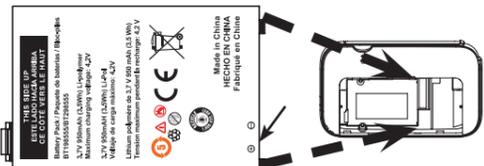

2. Alinez le couvercle à plat contre le compartiment de la batterie, puis faites-le glisser vers le centre de l'unité parents jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

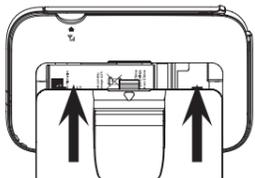

Remplacement de la batterie

Pour remplacer la batterie, appuyez sur le grand onglet, retirez le couvercle du compartiment de la batterie, puis suivez les étapes ci-dessus pour installer la nouvelle batterie.



Note:


- L'autonomie d'une batterie rechargeable est relativement faible. Si vous souhaitez surveiller votre bébé pendant une longue période, nous vous recommandons de connecter l'unité parents à l'alimentation secteur.
- Si l'unité parents doit rester inutilisée pendant une longue période, débranchez et retirez la batterie pour éviter toute fuite.
- Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre appareil.

Connecter et charger la batterie


Note:

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur de l'unité parents et l'adaptateur secteur de l'unité bébé fournis avec votre appareil.
- Les adaptateurs secteurs de l'unité parents et de l'unité bébé sont destinés à être orientés en position verticale ou posés sur une surface plane. Les fourches ne sont pas conçues pour maintenir l'adaptateur en place s'il est branché sur un plafond ou sous une table.
- Assurez-vous que l'unité parents, l'unité bébé et le cordon d'alimentation soient hors de portée des enfants.

Connexion de l'unité bébé

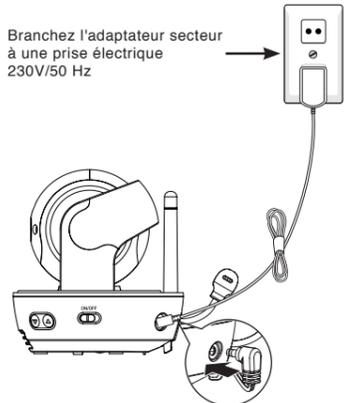

Connexion de l'unité parents

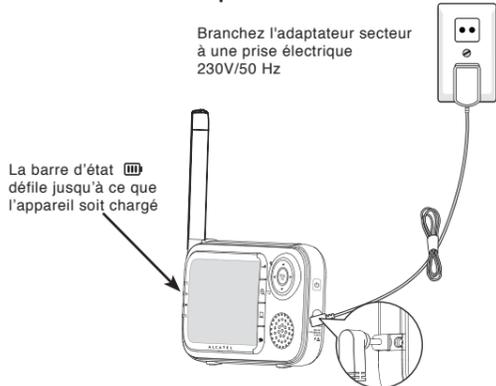

Chargement de l'unité parents

Une fois que vous avez installé l'unité parents et sa batterie, appuyez longuement sur pour l'allumer. L'icône de la batterie indique l'état de la batterie (voir la liste d'icônes de l'unité parents).

Le temps de chargement varie en fonction du niveau de sensibilité que vous définissez, de l'utilisation réelle et de l'âge de la batterie.

Lorsque l'unité parents fonctionne sans alimentation secteur et que la batterie est faible, vous devez charger l'appareil sans interruption pendant au moins 30 minutes pour que l'unité parents puisse fonctionner. Lorsque la batterie est faible, l'unité parents affiche **Pile faible** et . Vous entendrez des bips courts pour vous alerter.

Note:

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois ou après une longue période d'inactivité, il est conseillé de charger pendant 12 heures sans interruption. Il faut plus de temps pour charger la batterie lorsque l'unité parents est allumée. Pour raccourcir le temps de charge, éteignez l'unité parents pendant le chargement.

Placement de votre écoute bébé

Placez l'unité parents dans le champ de portée de l'unité bébé. Nous recommandons de placer l'unité parents à au moins 1 mètre de l'unité bébé pour éviter des retours audio. Si vous rencontrez toujours des retours audio, éloignez encore un peu l'unité parents

de l'unité bébé.

Note:


Afin de conserver une meilleure qualité d'image, veillez à ne pas placer l'unité bébé à une trop grande distance de votre enfant.

Portée du signal


La portée de votre appareil est de 250m en extérieur et 50m en intérieur. La portée peut varier en fonction des conditions environnementales et des interférences tels que les murs, portes et autres obstacles.

Aperçu

Présentation de votre unité bébé

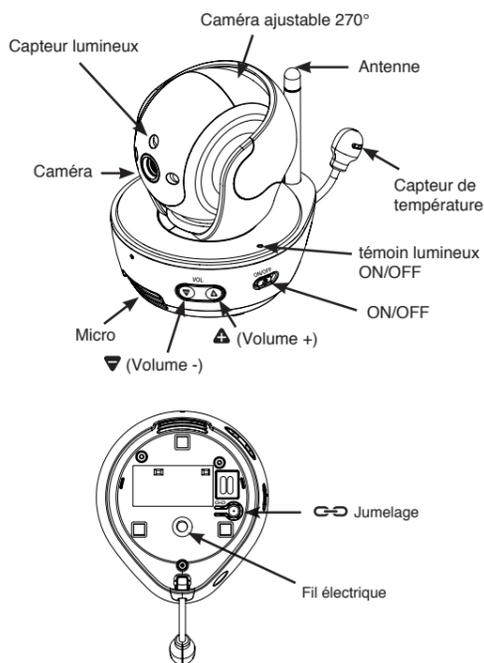

Présentation de votre unité parents

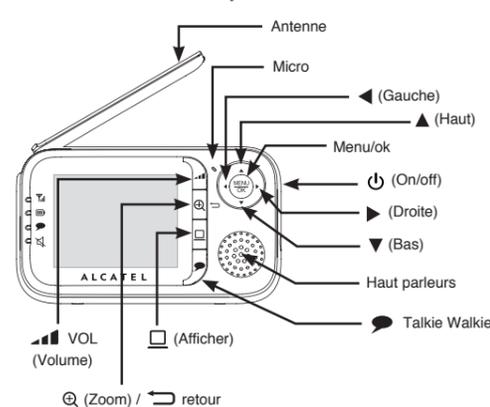

Témoins lumineux sur l'unité parents

	S'allume lorsqu'un signal fort est détecté entre l'unité parents et l'unité bébé sélectionnée. Clignote lorsque l'unité parents ne peut pas s'associer à l'unité bébé sélectionnée. S'éteint lorsque l'unité parents est hors tension.
	S'allume lorsque la batterie de l'unité parents est en charge. Clignote lorsque la batterie de l'unité parents est faible et doit être rechargée. S'éteint lorsque la batterie de l'unité parents est complètement chargée, ou lorsque aucune batterie n'est installée.
	S'allume lorsque l'unité parents est en communication avec l'unité bébé.
	S'allume lorsque l'unité parents est en mode muet.

icônes de l'écran de l'unité parents

	Etat de la connexion - s'affiche lorsque la force du signal détecté entre l'unité bébé et l'unité parents est forte. - ou s'affiche lorsque la force du signal détecté entre l'unité bébé et l'unité parents est modérée. - s'affiche lorsque le lien entre l'unité bébé et l'unité parents a été perdu.
	Vue en cours - En mode Unité pour bébé seul, affiche le numéro de l'unité bébé qui est diffusée. - En mode Balayage surveillance, lorsqu'il y a plus d'une unité bébé dans votre réseau, affiche en surbrillance le numéro de l'unité bébé diffusée.
	Zoom - S'affiche lorsque la caméra de l'unité bébé a effectué un zoom avant.
	Alerte température - S'affiche lorsque l'alerte de température est réglé sur E/F (On) .
25 °C	Température - Affiche la température en temps réel de l'unité bébé sélectionnée.
	Indicateurs de niveau sonore - Affiche le niveau sonore du son transmis depuis l'unité bébé selon une échelle de volume.
	Volume du haut-parleur - S'affiche si le volume du haut-parleur de l'unité parents est éteint.
	Volume du haut parleur - Affiche le niveau de volume des enceintes pendant le réglage.
	État de la batterie - s'affiche lorsque la batterie est en charge. - s'affiche lorsque la batterie est entièrement chargée. - s'affiche lorsque la batterie est faible et doit être rechargée. - s'affiche lorsque la batterie n'est pas installée et que l'appareil fonctionne sur une prise secteur, ou lorsque la batterie a été installée de manière incorrecte.

icônes du menu principal de l'unité parents

	Mode de surveillance Vous pouvez choisir de surveiller en mode Unité pour bébé seul , Unité bébé séparée ou Balayage surveillance s'il y a plus d'une unité bébé dans votre réseau.
	Langue Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser sur tous les écrans.
	Affichage - Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran de l'unité parents. - Vous pouvez modifier le contraste de l'écran de l'unité parents.
	Tonalité d'alerte - Vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit chaque fois que celle-ci opère sur batterie faible. - Vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit chaque fois que la liaison entre l'unité parents et l'unité bébé est perdue. - Lorsque le volume de l'unité parents a été coupé manuellement, vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit dès que l'unité bébé détecte des sons équivalents aux quatre barres de l'indicateur.
	Température - Vous pouvez régler la température minimale souhaitée dans la pièce de l'unité bébé. - Vous pouvez régler la température maximale souhaitée dans la pièce de l'unité bébé. - Vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit chaque fois que la température est en dehors de la plage présélectionnée. - Vous pouvez définir l'unité de mesure de la température de l'unité bébé.
	Sensibilité - Vous pouvez utiliser l'unité parents pour modifier la sensibilité des capteurs sons sur l'unité bébé.

	Activation audio VOX - Vous pouvez régler l'écran de sorte qu'il s'allume automatiquement dès que l'unité bébé détecte des sons même si l'écran de l'unité parents est éteint manuellement.
	Association / Dissociation - Les unités bébé et parents sont vendues déjà associées. Vous pouvez ajouter ou remplacer des unités bébé (vendues séparément) sur votre réseau d'écoute bébé.

Messages de l'unité parents

	Pile faible Lorsque l'unité parents est alimentée par la batterie rechargeable et que le niveau de batterie est faible, la batterie doit être rechargée.
	Connexion échouée L'unité parents ne parvient pas à basculer vers la prochaine unité bébé dans les modes Unité pour bébé seul ou Balayage surveillance .
	Aucun jumel L'emplacement sélectionné ne possède pas d'unité bébé associée à l'unité parents.
	Jumelage échoué L'unité bébé sélectionnée ne peut pas être associée à l'unité parents.
	Confirmer ann. jumelage? Vous essayez de dissocier l'unité bébé. L'opération a besoin de votre confirmation.
	Jumelage terminé L'unité bébé sélectionnée a été associée à l'unité parents.
	Ann. jumelage terminé L'unité bébé sélectionnée a été dissociée de l'unité parents.
	SVP attendre... Le lien entre l'unité parents et l'unité bébé sélectionnée a été perdu, ou l'unité bébé sélectionnée est hors de portée, ou l'emplacement de l'unité bébé sélectionnée est vide.
	Temp. trop faible La température ambiante détectée par l'unité bébé est inférieure à la température minimale présélectionnée.
	Temp. trop élevée La température ambiante détectée par l'unité bébé est supérieure à la température maximale présélectionnée.

Utilisation de votre appareil

Réglages du volume sur l'unité parents

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur de **Volume 1** à **Volume 5**, ou bien le couper.

Lorsque le son est coupé, s'affiche pendant un court instant puis le témoin s'allume.

Réglages du volume:

1. Sélectionnez lorsque l'unité parents est au repos.
2. Sélectionnez , , ou pour régler le volume du haut parleur.

Réglages du volume sur l'unité bébé

Vous pouvez régler le volume du haut parleur.

Réglages du volume:

A tout moment, sélectionnez ou sur l'unité bébé.

Réglages de l'affichage

Luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de l'unité parents du **Niveau 1** au **Niveau 5**.

Réglages de la luminosité:

1. Appuyez sur lorsque l'unité parents est au repos.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner **AFFICHAGE** puis appuyez sur pour confirmer.
3. Appuyez sur ou pour sélectionner **Luminosité**.
4. Appuyez sur ou pour régler la luminosité, puis appuyez sur pour confirmer.

Contraste de l'écran

Vous pouvez régler le contraste de l'écran de l'unité parents du **Niveau 1** au **Niveau 5**.

Réglages du contraste:

1. Appuyez sur lorsque l'unité parents est au repos.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner **AFFICHAGE** puis appuyez sur pour confirmer.

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Contraste**.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour régler le contraste, puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Paramètres de langues

Vous pouvez choisir la langue qui sera affichée sur tous les écrans.

Réglages de la langue:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langage**.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue que vous souhaitez.
- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Mode de surveillance

Vous pouvez choisir de surveiller en mode **Unité pour bébé seul**, **Unité bébé séparée** ou **Balayage surveillance** si il y a plusieurs unités bébés sur votre réseau.

Pour changer le mode de surveillance:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MODE DE SURVEILLANCE** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Unité pour bébé seul**, **Unité bébé séparée** ou **Balayage surveillance**.

• **Unité pour bébé seul** - Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée. L'unité parents affiche uniquement l'image provenant d'une unité bébé. Vous pouvez basculer vers une seconde unité bébé en appuyant sur □ dans ce mode.

• **Unité bébé séparée** - L'unité parents affiche sur un même écran les images provenant de plusieurs unités bébé, avec une limite de 4 par écrans.

• **Balayage surveillance** - L'unité parents patrouille pour alterner les images des différentes unités bébé toutes les 7 secondes. Vous pouvez choisir l'image d'une unité même si le tour n'est pas terminé en appuyant sur □ dans ce mode.

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Note:

Les modes de surveillance ne s'appliquent pas lorsqu'il n'y a qu'une unité bébé.

Affichage

Vous pouvez afficher les images provenant de différentes unités bébé s'il y a plusieurs unités dans votre système.

Alterner les images des unités bébé en mode Unité pour bébé seul:

Appuyez sur □ plusieurs fois pour basculer vers l'unité bébé souhaitée. La commutation se fait dans l'ordre chronologique: de l'unité 1 à l'unité 4.

Alterner les images des unités bébé en mode Unité bébé séparée:

Appuyez sur □ plusieurs fois pour basculer vers l'unité bébé souhaitée. La commutation se fait dans l'ordre chronologique: de l'unité 1 à l'unité 4.

Le mode Unité bébé séparée unit reprend automatiquement après un certain temps.

Alterner les images des unités bébé en mode Balayage surveillance:

Appuyez sur □ plusieurs fois pour basculer vers l'unité bébé souhaitée, même si le tour n'est pas terminé. La commutation se fait dans l'ordre chronologique: de l'unité 1 à l'unité 4.

Remarque:

Si la commutation échoue, l'écran affiche **Connexion échouée**. Essayez une nouvelle fois de basculer vers une nouvelle unité.

Zoom

Vous pouvez agrandir ou réduire l'image lors de la visualisation de l'unité bébé dans les modes **Unité pour bébé seul** et **Balayage surveillance**.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière:

Appuyez sur 🔍 pour effectuer un zoom avant Appuyez sur ▲ , ▼ , ◀ ou ▶ pour déplacer l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Appuyez sur 🔍 une nouvelle fois pour effectuer un zoom arrière.

Remarque:

🔍 n'est pas disponible en mode **Unité bébé séparée**.

Communication avec l'unité bébé

Vous pouvez diffuser des messages à partir de l'unité parents vers une des unités bébé.

Pour parler à bébé:

Appuyez et maintenez enfoncé 🗨 quand l'unité parents est en mode **Unité pour bébé seul** ou en train d'afficher une unité bébé particulière dans le **Mode Balayage surveillance**. Parlez en direction du microphone de l'unité parents. La lumière **TALK (PARLEZ)** s'allume lorsque la connexion vocale avec l'unité bébé est faite. Votre voix est diffusée à bébé. Relâchez la touche pour arrêter la diffusion.

Note:

La fonction 🗨 n'est pas disponible en mode **Unité bébé séparée**.

Vision nocturne

Pour vous aider à surveiller votre bébé, même la nuit, l'unité bébé utilise automatiquement la lumière de ses LED infrarouges pour transmettre des images à l'unité parents quand la pièce est trop sombre. Cependant, l'unité ne transmettra que des images en noir-et-blanc.

Réglages des tonalités d'alerte

Alerte batterie faible

Vous pouvez définir si le bip de l'unité de parents retentit chaque fois que l'unité parents opère sur batterie faible.

Réglages de l'alerte batterie faible:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TONALITÉ ALERTE** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Tonal pile faible**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **E/F** (On) **ou H/F** (Off), puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Alerte perte du lien

Vous pouvez définir si le bip de l'unité de parents retentit chaque fois que la liaison entre l'unité parents et l'unité bébé est perdue.

Réglages de l'alerte sur l'unité parents:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TONALITÉ ALERTE** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Alerte jumelage**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **E/F** (On) **ou H/F** (Off), puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Alerte sonore

Lorsque le volume de l'unité parents a été coupé manuellement, vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit dès que l'unité bébé détecte des sons équivalents aux 4 barres de l'indicateur.

Réglages de l'alerte:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TONALITÉ ALERTE** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Alerte sono**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **E/F** (On) **ou H/F** (Off), puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Contrôle de la température

Température minimale

Vous pouvez régler la température minimale souhaitée dans la pièce de l'unité bébé.

La température minimale peut être comprise entre 11°C et 20°C.

Réglages de la température minimum:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner Température puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Minimum** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée, ou toutes les unités bébés.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler la température puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Température maximale

Vous pouvez régler la température maximale souhaitée dans la pièce de l'unité bébé. La température maximale peut être comprise entre 21°C et 30°C.

Réglages de la température maximum:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Maximum** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée, ou toutes les unités bébés.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler la température puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Alerte température

Vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit chaque fois que la température est en dehors de la plage présélectionnée.

Réglages de l'alerte température:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Alerte** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée, ou toutes les unités bébés.

- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler la température puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Format de la température

Vous pouvez définir l'unité de mesure de la température de l'unité bébé.

Réglages de l'échelle:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **FORMAT**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner °C ou °F, puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Sensibilité sonore

Vous pouvez utiliser l'unité parents pour modifier le niveau de sensibilité sonore de l'unité bébé du **niveau 1 à Toujours en fonction (maximum)**. Plus le niveau de sensibilité sonore est élevé, plus l'unité bébé détecte de sons à transmettre à l'unité parents.

Si vous souhaitez que l'unité bébé soit très sensible au sons, vous pouvez régler le niveau de sensibilité à **Toujours en fonction (maximum)**, l'unité bébé détectera tous les sons, y compris les bruits de fond et les transmettra à l'unité parents. Si vous souhaitez que l'unité bébé soit moins sensible aux sons, vous pouvez régler l'unité à un niveau inférieur (niveau 1 à niveau 4), l'unité bébé ne transmettra que les sons les plus forts à l'unité parents, lorsque votre bébé est très bruyant ou qu'il pleure.

Réglages de la sensibilité sonore:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **SENSIBILITÉ** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'unité bébé souhaitée, ou toutes les unités bébés.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le niveau de sensibilité sonore puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.

Activation audio VOX

Vous pouvez régler l'écran de sorte qu'il s'allume automatiquement dès que l'unité bébé détecte des sons même si l'écran de l'unité parents est éteint manuellement. L'écran de l'unité parents s'éteint automatiquement lorsque aucun son n'est détecté par l'unité bébé pendant 50 secondes.

Réglages de l'activation audio:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **ACTIV. PAR SON** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **E/F si h.-p. H/F** (ON si le haut parleur est coupé), **TJrs E/F** (toujours ON) ou **H/F** (OFF).

Note:

Si vous avez défini le niveau de sensibilité à **Toujours en fonction (maximum)**, l'unité bébé sera très sensible et détectera tous les sons, y compris les bruits de fond. Ces bruits de fond peuvent perturber le silence et empêcher la fonction d'activation audio de fonctionner correctement.

Association / Dissociation

Association d'une nouvelle unité bébé

L'unité bébé et l'unité parents sont vendues déjà associées. Vous pouvez ajouter ou remplacer des unités bébé (vendues séparément) sur votre réseau d'écoute bébé.

Vous pouvez associer jusqu'à quatre unités bébé avec votre unité parents.

Chaque unité bébé doit être associée à l'unité parents avant utilisation. Assurez-vous que les unités soient allumées avant de commencer l'association.

Réglages:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Jumel/ann. jumel**. puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Jumelage** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour choisir l'emplacement souhaité puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Assurez-vous que l'unité bébé est alimentée. Lorsque l'unité parents affiche **Maint. enf. PAIR sur unité bébé pour débiter jumelage** appuyez immédiatement et maintenez enfoncé 🔊. L'unité parents affiche **SVP attendre...**et émet un signal sonore toutes les deux secondes. Le témoin lumineux LED sur l'unité bébé clignote.
- Lorsque l'association est achevée, l'écran affiche **Jumelage**

terminé. Vous entendez une tonalité de confirmation. Le témoin lumineux LED de l'unité bébé devient vert. L'unité parents retourne au menu précédent.

Note:

- Si l'association échoue, l'écran affiche **Jumelage échoué**. Recommencez l'opération.
- Pendant l'enregistrement, vous pouvez annuler l'opération en appuyant sur 🔍 🔊 pendant que l'écran affiche **Jumelage / 🔊 SVP attendre**.
- Une seule unité bébé peut être associée à la fois.

Dissociation d'une unité bébé

Assurez-vous que l'unité parents et l'unité bébé sont alimentées avant d'entamer une dissociation.

Réglages:

- Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} lorsque l'unité parents est au repos.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Jumel/ann. jumel**. puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Ann. Jumelage Unité bébé** puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour choisir une unité bébé, ou toutes les unités, puis appuyez sur MENU^{MENU}_{OK} pour confirmer.
- Quand l'écran affiche **Confirmer ann. jumelage?** Appuyez sur MENU^{MENU}_{OK}.
- Lorsque la dissociation est achevée, l'écran affiche **Ann. jumelage terminé**. Le témoin lumineux LED de l'unité de bébé clignote lentement et l'unité parents retourne au menu précédent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée en intérieur	50m*
Portée en champs libre	250m*
Autonomie de la batterie	i) 100% veille : 9 heures** <p>ii) 75% veille 25% enregistrement: 6 heures (valeurs moyennes)***</p>
Ecran	Ecran couleur LCD 2.8" (QVGA 320x240 pixel)
Adaptateur secteur	Unité Parents: <p>Modèle: R018962V-V Entrée: AC100-240V 50/60Hz Sortie: DC6V / 800MA</p> Unité Bébé: <p>Modèle.: R019995V-V Entrée: AC100-240V 50/60Hz Sortie: DC6V / 1000MA</p> Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre Baby Link 700. Courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations IT définies par la norme EN60950. Attention : selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse.
Batterie de l'unité parents	Modèle : SCD530-1 Lithium POLYMER 3.7V / 950mAH Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre Baby Link 700/ L'utilisation d'un autre type de batteries présente un risque d'explosion. Éliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région.

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

EN CAS DE PROBLEME

Si la liaison entre l'unité parents et l'unité bébé est interrompue:

- Vérifiez que l'alimentation secteur de l'unité bébé est branchée et mise sous tension.
- Vérifiez que les deux unités sont allumées.
- Vérifiez que les batteries sont chargées et sont correctement installées dans l'unité parents.
- Vérifiez que l'unité parents et l'unité bébé sont à portée l'une de l'autre (dans les conditions idéales, la portée est de 250 mètres à l'extérieur et 50 mètres à l'intérieur).

D'une manière générale, en cas de problème, déconnectez les alimentations secteur. Attendez environ 30 minutes avant de reconnecter les alimentations. Assurez-vous que l'unité parents est propre en l'essuyant avec un chiffon humide.

SECURITE

N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur afin de ne pas vous exposer à un risque de choc électrique.

Votre Ecoute Bébé doit être installée dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez votre Ecoute Bébé

d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique.

ENVIRONNEMENT

[🗑] Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les [🗑] déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site web: **www.alcatel-home.com**

Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent et sont utilisées sous licence par Atlinks.

www.alcatel-home.com

© ATLINKS 2013 - Reproduction interdite
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Model : Baby Link 700 EU
A/W Np.: 10000940 Rev.0 (FR)
Made in PRC